

Funk-Fernbedienung


für unsere LED-Einbauspots



Bedienungsanleitung

für dimmbare LED-Spots ohne Farbwechsel



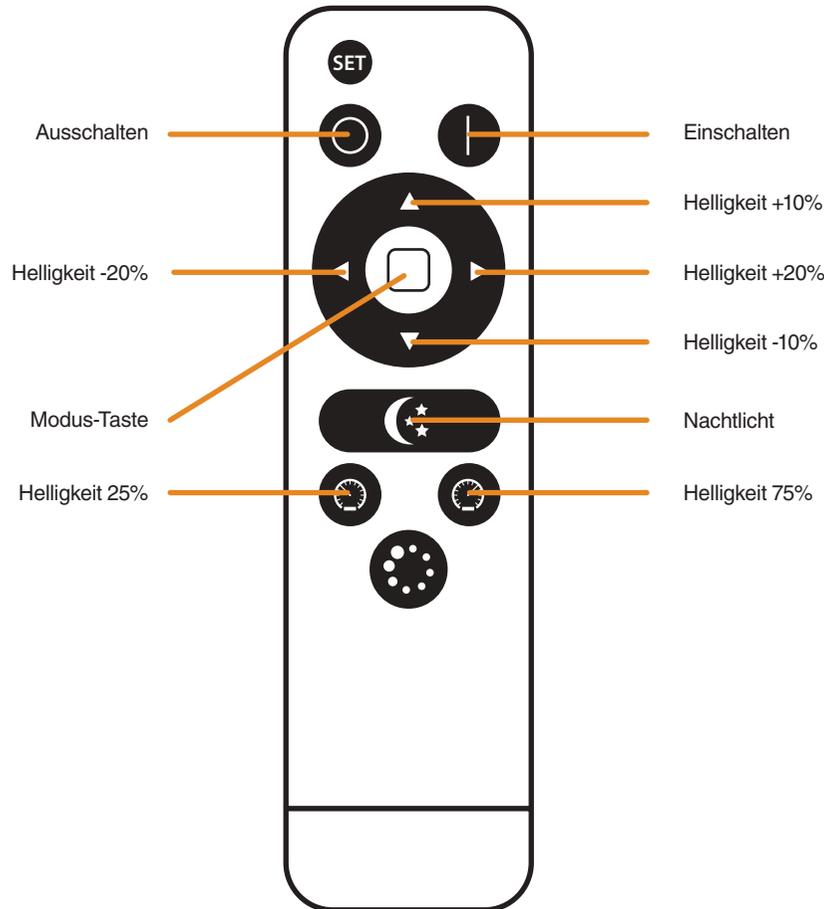

Taste	Funktionsbeschreibung
Ein	Schaltet die Beleuchtung ein
Aus ○	Schaltet die Beleuchtung aus
Modus □	Modus-Taste zum Koppeln / Entkoppeln
Helligkeit + ▲	Erhöht die Helligkeit schrittweise um 10%
Helligkeit - ▼	Verringert die Helligkeit schrittweise um 10%
Helligkeit + ►	Erhöht die Helligkeit schrittweise um 20%
Helligkeit - ◄	Verringert die Helligkeit schrittweise um 20%
Helligkeit ☾★	Nachtlicht-Modus mit 15% Helligkeit
Helligkeit 🕒	25% Helligkeit
Helligkeit 🕒★	75% Helligkeit
SET	ohne Funktion
⋯	ohne Funktion

Produkteigenschaften

- ✓ Batteriebetrieben 3V DC (2 x Typ AAA)
- ✓ 2.4 GHz Funk-Steuerung
- ✓ Reichweite bis zu 30m
- ✓ Leichte Kopplung und Entkopplung auf Tastendruck
- ✓ Kann mehrere LED-Power-Controller zeitgleich steuern
- ✓ Mehrere Fernbedienungen an einem System möglich
- ✓ Kompaktes, stabiles Gehäuse mit Soft-Touch-Tasten
- ✓ Geringer Stromverbrauch

Fernbedienung koppeln

Fernbedienung entkoppeln

Die Funkfernbedienung kann nur mit unseren 2.4GHz S-Polylight LED-Power-Controller kombiniert werden!

Das Koppeln unserer Funk-Fernbedienung mit unserem 2.4GHz LED-Power-Controller ist sehr einfach und erfolgt in drei Schritten.

- Schalten Sie die Stromversorgung der Beleuchtung ein.
- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden kurz die Modus-Taste ⊙.
- Die Fernbedienung ist nun mit dem Power-Controller gekoppelt und kann verwendet werden.


i HINWEIS

Es ist möglich, die Fernbedienung zur Steuerung mehrerer S-Polylight LED-Power-Controller zeitgleich einzusetzen. In diesem Fall muss bei allen gewünschten Controllern die Stromversorgung zur gleichen Zeit eingeschaltet werden. Durch einen kurzen Tastendruck der Modustaste innerhalb von 5 Sekunden werden alle Controller mit dieser Fernbedienung gekoppelt.

So können alle LED-Einbauspots mit einer Fernbedienung ein- und ausgeschaltet, sowie gedimmt werden.

Das Entkoppeln der Fernbedienung vom 2.4GHz LED-Power-Controller ist ähnlich einfach, wie das Koppeln und erfordert drei Schritte.

- Überprüfen Sie die Stromversorgung der Beleuchtung und schalten Sie diese bei Bedarf ein.
- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden für einige Sekunden die Modus-Taste ⊙.
- Die Funk-Fernbedienung ist jetzt vom Power-Controller entkoppelt.

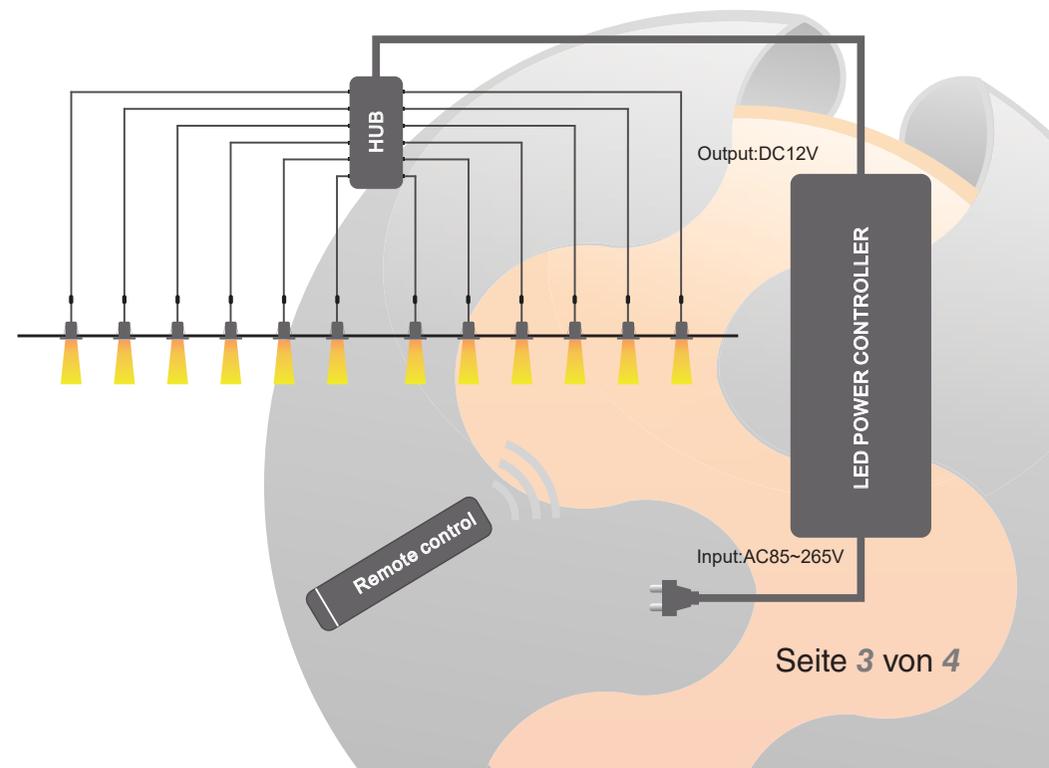

wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer
Fernbedienung für unsere LED-Beleuchtung

